

Usted acaba de adquirir una herramienta de **gran calidad**, para alargar la **vida útil** de su **Podadora** lea cuidadosamente éste manual y siga las **instrucciones** y **recomendaciones** de uso.



Podadora eléctrica
1 000 W / 12,5" (320 mm)



¡ADVERTENCIA!
No utilice la máquina sin leer
este instructivo.

Conserve este manual

IMPORTANTE: Es posible que se empleen en la herramienta algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura la herramienta.



Lea el instructivo:

El instructivo contiene mensajes especiales para llamar la atención sobre cuestiones de seguridad, posibles daños a la máquina e información útil acerca del funcionamiento y mantenimiento de la misma, se sugiere leer atentamente toda la información para evitar lesiones corporales y daños a la máquina.



Usar protección para cabeza, ojos y oídos:

Es necesario utilizar protección para cabeza, ojos y oídos, para evitar algún tipo de lesión seria.



Usar protección para manos:

Es necesario utilizar protección para manos, es recomendable utilizar guantes antiderrapantes, para tener un mejor control de la máquina.



Usar protección para pies:

Es necesario utilizar protección para pies, es recomendable utilizar botas de trabajo antiderrapantes.



Clavija:

Desconectar la clavija de alimentación si el cordón se encuentra dañado o enredado.



Prohibido usar en tormentas eléctricas o con lluvia:

Es necesario evitar el uso de la máquina en condiciones de lluvia y tormentas eléctricas, ya que hay riesgo de choque eléctrico.



No exponer a la humedad.



Peligro:

Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará lesiones serias o incluso la muerte.



Usar protección para ojos:

Es necesario utilizar protección ocular, para evitar algún tipo de lesión seria.



Mantenga alejadas a las personas presentes:

Evite el uso del aparato, mientras exista gente alrededor, especialmente niños o mascotas.



Alerta o seguridad:

Indica peligro, advertencia o precaución. Significa **¡ATENCIÓN!** está en juego su seguridad.



Choque eléctrico:

Indica que hay partes de la máquina que conducen corrientes eléctricas para el funcionamiento de la misma, por lo que dichas partes nunca se deben de tocar mientras la máquina se esté usando.



Riesgo de quemaduras:

Indica que hay partes de la máquina que se calientan a altas temperaturas, o que dichas partes nunca se deben de tocar hasta que la máquina se enfríe.



Objetos volátiles:

Cualquier herramienta motorizada en funcionamiento puede lanzar objetos, por eso es recomendable el uso de la máquina en lugares con poca gente y tomar grandes distancias de separación, en caso de haber más personas en la zona de trabajo.



Peligro:

Las hojas seguirán girando un rato después de apagar la máquina. No transporte ni cargue la podadora hasta que las hojas hayan dejado de girar.



IMPORTANTE: El servicio de la herramienta requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual solo debe ser efectuado por el **Centro de Servicio Autorizado AKSI**®.

Para una mayor seguridad, lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar la Podadora. Siga todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones señaladas en este manual puede causar lesiones corporales muy serias.



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente el instructivo antes de comenzar a utilizar la Podadora. Preste total atención a las reglas de seguridad, a los símbolos de alerta y a los avisos de peligro, advertencia y precaución. Estas reglas de seguridad son para su seguridad y para evitar posibles lesiones serias. Si utiliza correctamente la Podadora y solo para los fines especificados, la máquina le brindará muchos años de servicio seguro y confiable.



ADVERTENCIA: Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos, antes de encender la herramienta, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos con protección lateral y careta completa si es necesario, es recomendable siempre verificar que dichas gafas de seguridad sirvan para la protección de este tipo de trabajos.

Lea todas las instrucciones

- **Familiarícese con la herramienta.** Lea cuidadosamente el instructivo. Aprenda los usos y limitaciones de la Podadora, así como los posibles peligros específicos de esta máquina.

FINALIDAD

La Podadora AKSi[®] se ha diseñado para brindar a usted cortes de césped a diferentes niveles de altura.



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de todas y cada una de las instrucciones enumeradas debajo pueden provocar descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas. ¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. En caso de no respetarse las advertencias e instrucciones indicadas a continuación, podría producirse una descarga eléctrica, incendio y/o lesión grave.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para su posterior consulta. El término **"HERRAMIENTA ELÉCTRICA"**: Máquina operada por motor con operación magnética, que se destina para realizar un trabajo mecánico, la cual consta de un cable flexible para la alimentación de la red de energía eléctrica.

1. Seguridad del área de trabajo

- a. Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- b. No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

- c. Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

- a. La clavija de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar la clavija en forma alguna. No emplee adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Las clavijas sin modificar deben ser adecuadas a las respectivas tomas de corriente, esto reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- b. Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta.
- d. Cuidé el cable eléctrico. No utilice el cable eléctrico para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar la clavija de la toma de corriente. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables eléctricos dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- e. Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables alargadores homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f. Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente no mayor que 30 mA. El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

¡NOTA IMPORTANTE!

Este producto no debe quedar expuesto a goteo por salpicaduras de líquidos

3. Seguridad personal

a. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b. Utilice equipos de protección personal. Lleve siempre protección ocular, respiratoria y auditiva. Los equipos de protección tales como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, casco o protectores auditivos, utilizados en condiciones adecuadas, contribuyen a reducir las lesiones personales.

c. Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación o al coger o transportar la herramienta. Si se transportan herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o si se enchufan con el interruptor encendido puede dar lugar a accidentes.

d. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

e. Sea precavido. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

f. Utilice ropa apropiada. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden agarrarse a las partes móviles.

g. Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de equipos de captación de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

4. Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a. No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

b. No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan encender o apagar son peligrosas y deben hacerse reparar.

c. Desconecte la clavija de la fuente de alimentación y/o batería antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo de encender accidentalmente la herramienta eléctrica.

d. Asegúrese de que las herramientas eléctricas se encuentren fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

e. Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Verifique que funcionan correctamente, sin que se atasquen las partes móviles de la herramienta eléctrica y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga que la reparen antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mal mantenimiento.

f. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y demás partes, etc., de acuerdo a estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

5. Servicio técnico

Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.



IMPORTANTE: Los elementos de corte continúan girando después de apagar el motor.

5. Servicio técnico

Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

6. Seguridad eléctrica



¡ADVERTENCIA! Si el cable de alimentación está dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro. Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada por AKSI[®], la garantía no tendrá efecto.

7. Etiquetas sobre la herramienta y empaque

La etiqueta de su herramienta y el empaque que contiene su herramienta pueden incluir los siguientes símbolos:

V	Volts
A	Amperes
Hz	Hertz
W	Watts
~	Corriente alterna
III	Aparato clase III
II	Aparato clase II
—	Corriente directa
⚠	Símbolo de alerta de seguridad
rev/min	Revoluciones, Carreras, Órbitas, Golpes por minuto

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA PODADORAS.

Antes de utilizar el cordón de alimentación o algún cordón flexible adicional verificar que estos no presenten señales de daño o maltratado. Si el cordón se llega a dañar durante su uso, desconectar el cordón de la alimentación inmediatamente. **NO TOCAR EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ANTES DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN.** No utilice el aparato si el cordón de alimentación está dañado o maltratado.

- Lea las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese con los controles y el uso apropiado del equipo.
- Mantenga el cordón flexible adicional alejado de los **elementos de corte**.
- Utilice protección para los ojos.
- Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con el aparato lo utilicen.
- Evite el uso del aparato, mientras exista gente alrededor, especialmente niños o mascotas.
- Utilice el aparato únicamente a la luz del día o cuando exista una buena iluminación.
- Nunca opere el aparato, con alguna guarda o protección dañada, o sin guardas y protecciones en su lugar.
- Encienda el motor solo cuando las manos y los pies se encuentren alejados de los **elementos de corte**.
- Nunca ensamble **elementos de corte** de metal.
- Utilice solamente las partes y accesorios de reemplazo recomendados por el fabricante.
- Siempre desconecte el aparato de alimentación cuando no se utilice.
- Desconecte el aparato de la alimentación cuando no se utilice.
- Desconecte el aparato de la alimentación antes de llevar a cabo el mantenimiento o limpieza.
- Inspeccione y brinde regularmente un mantenimiento al aparato. El equipo solo debe repararse en un centro de servicio autorizado.
- Tenga cuidado de no lastimarse con las navajas que sirven para ajustar la longitud de los filamentos. Después de colocar un nuevo filamento de corte, vuelva a colocar el aparato a su posición normal de uso antes de encenderlo nuevamente.
- Asegúrese siempre de que los orificios de ventilación estén libres de residuos.
- Cuando no utilice el aparato manténgalo lejos del alcance de los infantes.



¡ATENCIÓN! Esta podadora puede amputar manos y pies y arrojar objetos. El no seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte

- a. No ponga a funcionar la podadora sin estar seguro que el mango esté trabado en su posición.
- b. Para un mejor resultado de corte, mantenga las cuchillas afiladas y balanceadas.
- c. Revise y limpie a detalle la podadora después de utilizarla (una plataforma cubierta de partes de césped afectará el funcionamiento de la máquina).
- d. Nunca escuche radio ni use auriculares al usar la podadora.
- e. Recoja el cabello si lo tiene largo.
- f. Nunca trate de ajustar la altura mientras la podadora este en funcionamiento o este conectada.
- g. Si la podadora se atasca, apague, desenchufe y espere a que se detengan las cuchillas para poder retirar lo que obstruye el paso de la plataforma.
- h. Mantenga las manos y pies lejos del área de corte.
- i. Mantenga las hojas afiladas. Siempre use guantes de seguridad al usar la podadora.
- j. Tenga mucho cuidado cuando maniobre con la podadora en reversa o la jale hacia usted.



¡ADVERTENCIA! Parte del polvo generado por la máquina es causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos, ya que contiene sustancias químicas como: compuestos en fertilizantes, compuestos en insecticidas, herbicidas y pesticidas, así como arsénico y cromo de madera con tratamiento químico.

Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, use siempre el equipo de seguridad mencionado en el instructivo y máscaras para polvo diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Marca	AKSI [®]
Código	190831
Modelo	POD-1000s-AK
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1 000 W
Corriente	8,3 A
Capacidad de corte.....	12,5 "(320 mm)
Altura de corte	20, 40, 55 mm
Velocidad	3 450 rev/min
Clase de asilamiento	Clase B
Aparato clase	Clase II
Grado de protección.....	IP20

El cable de alimentación presenta un MÉTODO DE FIJACIÓN DEL TIPO "Y"

¡NOTA!

Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser sustituido por el **Centro de Servicio Autorizado AKSI[®]**, por el fabricante o por personal calificado por parte de **AKSI Herramientas S.A. de C.V.**

El ciclo de trabajo de la herramienta eléctrica, es de **30 minutos de trabajo** por **15 minutos de descanso**, uso máximo recomendado por día, **1 hora con 30 minutos**.

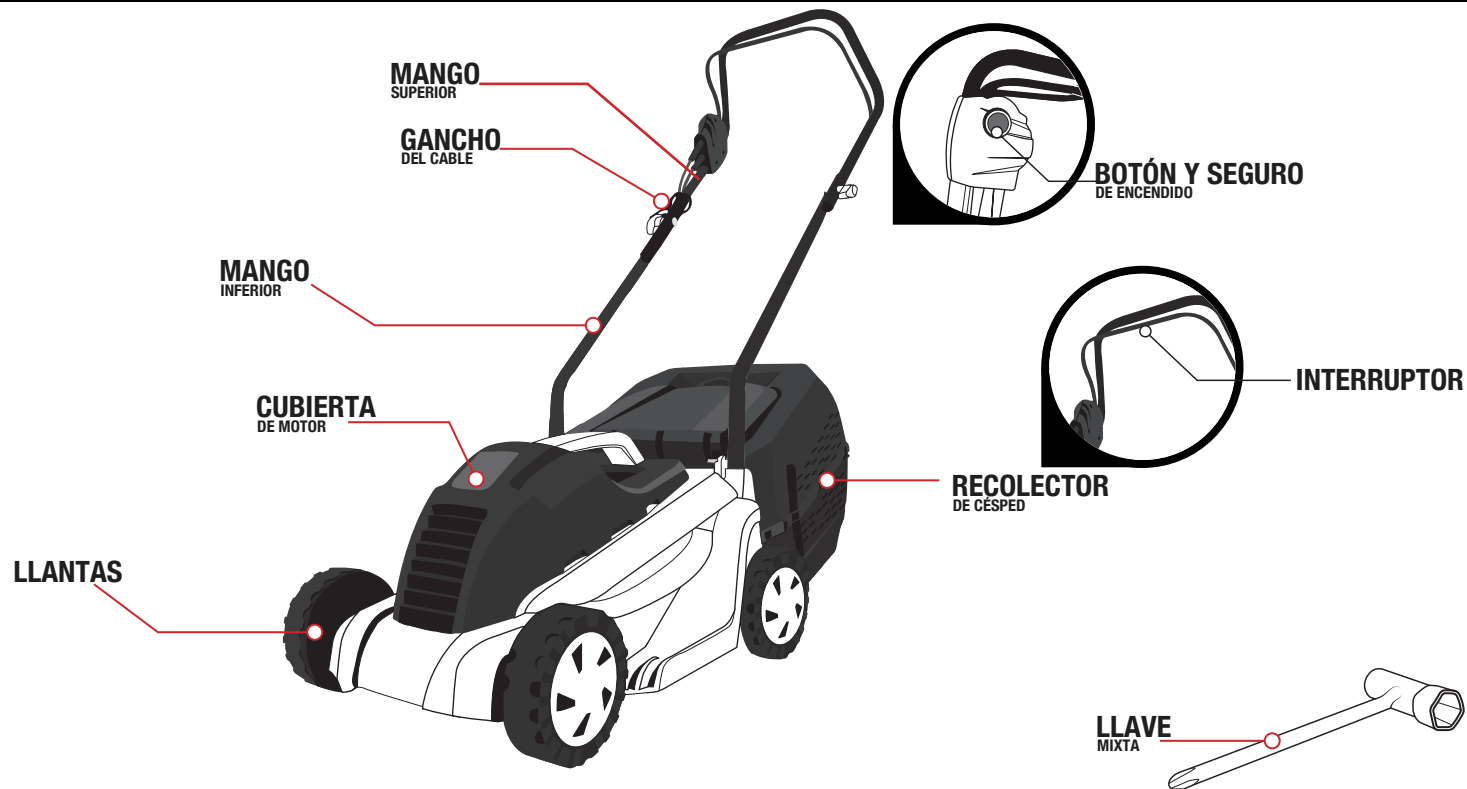



¡ATENCIÓN! Esta podadora puede amputar manos y pies y arrojar objetos. El no seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte

1. No coloque las manos ni los pies cerca o debajo de la podadora. Manténgase alejado de la apertura de descarga en todo momento.

2. Limpie el área donde se usará la podadora de objetos como piedras, palos, alambres, juguetes, huesos, etc., ya que pueden ser arrojados por la cuchilla y causar lesiones graves. Cuando la podadora este en funcionamiento manténgase detrás del mango.

3. No maneje la podadora con zapato abierto o descalzo, use siempre calzado cerrado.

4. No jale la podadora hacia atrás a menos que sea realmente necesario y cuando ocurra siempre mire hacia atrás.

5. Nunca apunte el material de descarga hacia alguna persona. Trate de no descargar el césped contra una pared o un obstáculo ya que el material puede rebotar en dirección del operador.

6. No opere la podadora sin el recolector de césped.

7. Revise periódicamente el recolector para asegurarse que este en buenas condiciones, funcionen correctamente y cumplan con la función para la que están diseñados. Reemplace el recolector si este está dañado antes de usarlo.

8. Nunca deje de supervisar una podadora en funcionamiento.

9. Antes de quitar el recolector de césped, siempre apague la podadora, desconéctela y espere a que las cuchillas se detengan por completo.

10. Siempre opere la podadora con buena luz de modo que pueda observar lo que hay a su paso.

11. Nunca opere la podadora sobre pasto húmedo, mojado o con lluvia. Asegure siempre su estabilidad.

12. Si la cubierta de la podadora comienza a vibrar, pare la podadora, apáguela, desenchufela, espere a que las cuchillas dejen de girar y revise de inmediato la causa.

13. El uso de accesorios no autorizados para utilizar con esta podadora puede resultar peligroso. Use siempre accesorios autorizados por AKSI[®].

14. Nunca se estire demasiado al operar la podadora, siempre conserve el equilibrio en todo momento.


INSTALACIÓN

Después de retirar la podadora de su empaque y de haber asegurado que esté en perfecto estado, realice las siguientes operaciones:

INSTALACIÓN DEL MANGO


1. Coloque el gancho del cable en el mango superior
2. Alinee los orificios del mango inferior con los del mango superior, inserte los tornillos y knobs (perillas para asegurar) suministrados para asegurar los mangos. (Fig. 1)

Figura 1

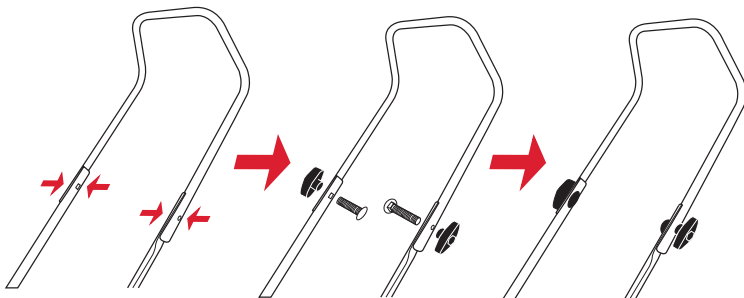

3. Inserte el mango ya armado en el cuerpo de la podadora y posteriormente coloque los tornillos. (Fig. 2)


Figura 2

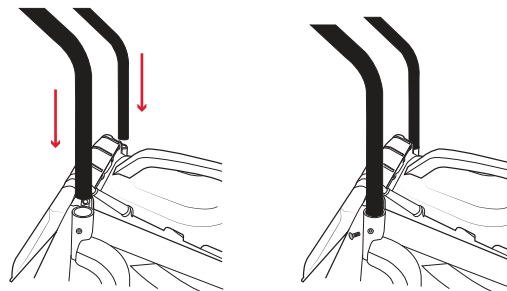

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

1. Retire los 2 protectores que se encuentran en el eje trasero.
1. Coloque las ruedas en los ejes, asegure con los pasadores y coloque la tapa. (Fig.3)

Figura 3

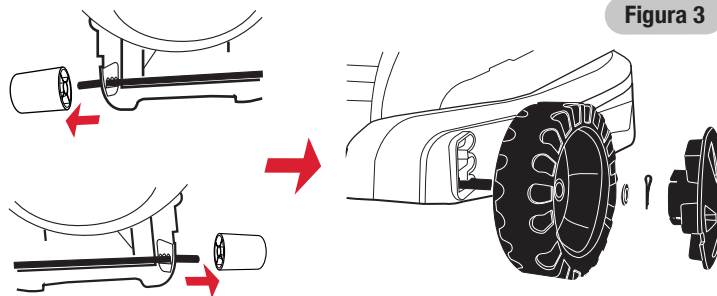

INSTALACIÓN DEL RECOLECTOR DE CÉSPED

1. Coloque el recolector de césped sobre las pastillas hasta enbonar y posteriormente baje la tapa. (Fig.4)

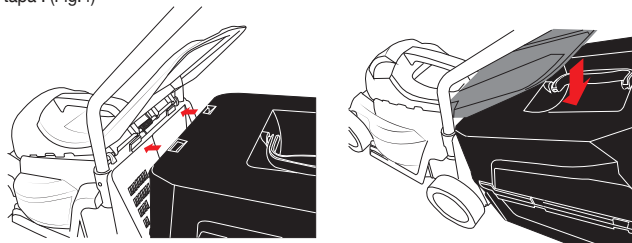


Figura 4

OPERACIÓN

Para poner la podadora a la altura que desea, ajuste los ejes de las ruedas que se encuentran debajo de la podadora.



¡ADVERTENCIA! Desconecte la podadora de la fuente de alimentación y asegúrese de que la cuchilla haya dejado de girar antes de ajustar la altura.

AJUSTE DE LA ALTURA

Para ajustar la posición de la altura de corte de la rueda delantera (Fig. 5)

1. Gire la podadora sobre un costado.
2. Jale el eje de las ruedas hacia la parte delantera de la máquina.
3. Búsque el eje de la rueda en la posición de ajuste de la altura de corte deseada.

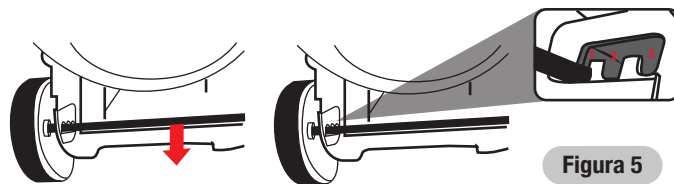


Figura 5

Nota: Asegúrese de que la rueda derecha y la rueda izquierda se encuentran en la misma posición de ajuste de altura.

Para ajustar la posición de la altura de corte de la rueda delantera (Fig. 6)

1. Gire la podadora sobre un costado.
2. Jale el eje de las ruedas hacia la parte trasera de la máquina.
3. Búsque el eje de la rueda en la posición de ajuste de la altura de corte deseada.

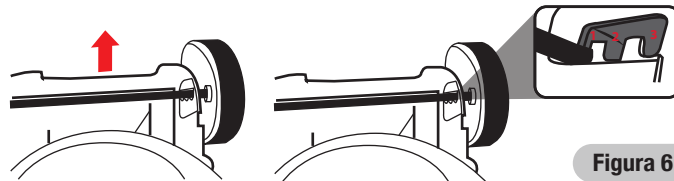



Figura 6

Nota: Asegúrese de que la rueda derecha y la rueda izquierda se encuentran en la misma posición de ajuste de altura.

La altura de corte (Fig. 7)

- 1) 25 mm (posición de altura de corte más baja)
- 2) 40 mm (posición de altura de corte media)
- 3) 55 mm (Posición de altura de corte alta)

Figura 7

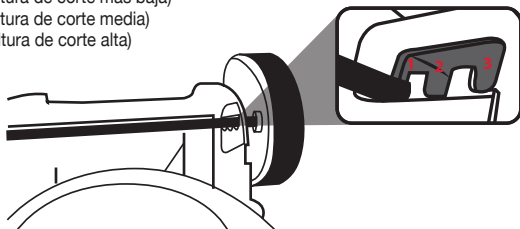

Nota: Una podadora es una máquina grande y no debe ser operada en forma simultánea con otras máquinas eléctricas grandes en el mismo circuito de la casa.

CONEXIÓN DE UNA EXTENSIÓN A LA PODADORA

No conecte la extensión hasta que no haya leído el instructivo de operación y esté listo para cortar el césped.

1. La extensión debe ser polarizada y conectada de solo una manera; la pata ancha con la entrada ancha del contacto.

USO DEL INTERRUPTOR (Fig. 8)

Para operar su podadora encienda el interruptor presionando el botón que se encuentra a un costado, después jale con la otra mano la palanca hacia el mango de la podadora sin soltar el botón.

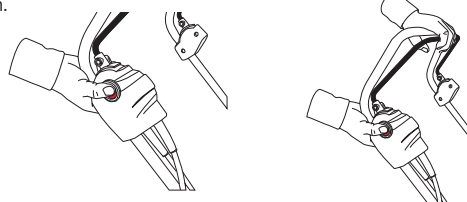


Figura 8

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PODADORA PARA EVITAR CORTAR LA EXTENSIÓN. (Fig.9)

1. Conecte la podadora cerca del punto de partida.
2. Encienda la podadora como se describió anteriormente.
3. Mueva la posición 1 a la posición 2
4. Gire a la derecha y continuar hacia la posición 3
5. girar a la izquierda y avanzar hacia la posición 4
6. Repita los pasos anteriores según sea necesario.

Advertencia! No trabaje hacia el cable.

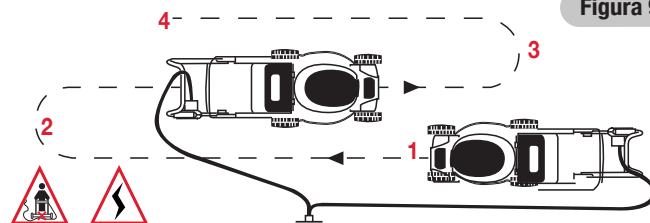


Figura 9

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

1. Limpie regularmente la hierba y la suciedad de la cuchilla.
2. Antes de comenzar a cortar, examine cuidadosamente el estado de la cuchilla.
3. Si la cuchilla está muy deteriorada, afilar o reemplazar la cuchilla.
4. Si la cuchilla está dañada o desgastada, instale una nueva cuchilla.

Advertencia! Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

1. Desconecte la podadora del contacto y espere hasta que la cuchilla haya dejado de girar antes de continuar.
2. Tenga cuidado de no cortarse. Use guantes para trabajo pesado o un trapo para agarrar la cuchilla.
3. Utilice solamente la cuchilla de repuesto especificado.

Para reemplazar la cuchilla: (Fig. 10)

1. Gire la podadora sobre su costado.
2. Retire el tornillo .
3. Retire la cuchilla, rondana y arandela
4. Cambie la cuchilla y realice nuevamente los pasos anteriores para sujetar nuevamente la cuchilla.

Nota: Use un trozo de madera de 2x4 y atórelo por debajo de la podadora para evitar que la cuchilla gire al retirar el tornillo.

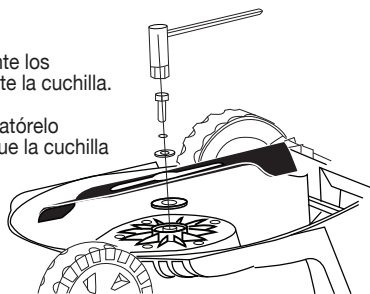


Figura 10

MANTENIMIENTO GENERAL

1. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse que la podadora se encuentra en en óptimas condiciones para el trabajo.
2. Revise la clavija con frecuencia en busca de desgaste o deterioro.
3. Cambie las piezas desgastadas o dañadas para mayor seguridad.
4. Utilice únicamente la cuchilla de repuesto, perno de la cuchilla y rodete especificado para este producto.
5. Tenga cuidado durante los ajustes de la podadora para evitar el atrapamiento de los dedos entre la cuchilla partes móviles y fijas de la máquina.
6. Aceite de los pasadores de la rueda.
7. Guarde la podadora en un lugar seco.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO



¡PELIGRO! Asegúrese que la podadora esté desenchufada y que la cuchilla se haya detenido.

Antes de guardar la podadora límpiela de los desechos de césped y guardela bajo techo.

La limpieza de la parte inferior de la podadora se realiza con mayor facilidad inmediatamente después de cortar el césped. Para limpiar el césped apelmazado puede usar un trapo, papel arrugado o toallas de papel. Tenga cuidado con los bordes filosos de la cuchilla.

Una plataforma de podadora limpia, mejora la eficiencia de la cuchilla. Cuando limpie la podadora, nunca sumerja ésta en el agua, ni la rocíe con manguera o lavadora a

presión. Para limpiar la podadora solo use un paño húmedo. Nunca permita que penetre líquidos dentro de la podadora.

NOTA: No guarde la podadora sobre o cerca de fertilizantes o productos químicos. Ésta forma de almacenamiento puede causar rápida corrosión en la piezas de metal.

COMO EVITAR LA CORROSIÓN

Los fertilizantes y otros productos químicos de jardinería contienen agentes que aceleran considerablemente la corrosión de los metales. Si usa la podadora en áreas donde se han usado fertilizantes o químicos, limpie la podadora inmediatamente después de usarla.

Limpie todas las piezas con un paño húmedo. Las piezas de metal se pueden lubricar. No lubrique las ruedas.

TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El motor no arranca.		Controle el fusible o el interruptor automático, para asegurar que llegue corriente al tomacorriente. Controle la extensión con otro dispositivo eléctrico para asegurar que funcione. Recurra a el Centro de Servicio Autorizado AKSI®
El motor sigue funcionando despacio	-La parte inferior de la podadora puede estar tapada con césped. -Es posible que el césped esté muy alto.	Apague la Podadora, espere que la cuchilla se detenga, desconecte la podadora y límpiela. Intente podar a un ritmo mas lento o aumente la altura de corte. Controle el filo y el equilibrio de la cuchilla y de ser necesario corrija. Apague la Podadora, espere a que se detenga la cuchilla, desconéctela y aumente la altura de corte.

Ahorra tiempo y esfuerzo. Permítenos asesorarte.

Si tienes algún inconveniente con este producto llámanos, nosotros te daremos **la mejor solución a cualquier problema de una manera rápida** y llena de beneficios:

- **Asesoría técnica** sobre el funcionamiento de tu máquina.
- **Pre diagnóstico** de posibles problemas.
- **Seguimiento total** a tu proceso **hasta que quedes totalmente satisfecho**.

Todo esto para continuar con nuestro **compromiso de hacer de nuestra Garantía una herramienta** que te permita resolver de forma rápida cualquier situación.

Para más información comunícate...

Área metropolitana
Cd. de México (55) 5383-4412
(costo llamada local) Ext.: 4
maquinas.electricas@aksi.com.mx

www.aksi.com.mx

AKSI[®] se interesa por la satisfacción total del cliente, este producto, sus piezas y componentes, están respaldados por 1 año contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto en los siguientes casos:

- 1) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- 3) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por el importador o comercializador responsable respectivo.

La presente póliza de garantía se podrá hacer efectiva a partir de la fecha indicada en el comprobante de venta en el establecimiento donde adquirió el producto, o bien, en el **Centro de Servicio AKSI[®]** ubicado en el domicilio del importador de la presente póliza. Las partes, componentes, consumibles y accesorios, en los productos que sea aplicable, los podrá adquirir en el establecimiento donde adquirió este producto, o bien, en el **Centro de Servicio AKSI[®]** ubicado en el domicilio del importador de la presente póliza. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto y la garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

AKSI HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía en aquellos casos donde el domicilio del consumidor se encuentre fuera del alcance de nuestro centro de servicio ubicado en el domicilio del importador señalado en la presente póliza, en la página de internet www.aksi.com.mx o en los que sean proporcionados a través de nuestro número: **Cd. de México (55) 5383-4412 (costo llamada local)**. Si usted tiene algún problema para hacer válida la presente garantía, favor de reportarlo al número telefónico, mencionado en el párrafo anterior.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición



**CENTRO DE
SERVICIO AKSI[®]**

Aksi Herramientas S.A. de C.V.
Av. Universidad s/n, Col. La Palma, Cuautitlán,
Estado de México, México, C.P. 54879.
Hecho en China. R.F.C. AHE070309N12.