AKSI®
HERRAMIENTA PROFESIONAL

PRO
el poder que llevas dentro

MANUAL DE USO

CÓD.: **190601**

MOD.: ***PST-CLR-1500-AK***

Usted acaba de adquirir una herramienta de **gran calidad**, para alargar la **vida útil** de su **Pistola de calor** lea cuidadosamente éste manual y siga las **instrucciones y recomendaciones** de uso.

Pistola de calor 1 500 W

Conserve este manual

¡ADVERTENCIA!
No utilice la herramienta sin leer el instructivo

IMPORTANTE: Es posible que se empleen en la herramienta algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura la herramienta.

Lea el instructivo:
El instructivo contiene mensajes especiales para llamar la atención sobre cuestiones de seguridad, posibles daños a la máquina e información útil acerca del funcionamiento y mantenimiento de la misma, se sugiere leer atentamente toda la información para evitar lesiones corporales y daños a la máquina.

Usar protección para cabeza, ojos y oídos:
Es necesario utilizar protección para cabeza, ojos y oídos, para evitar algún tipo de lesión seria.

Usar protección para manos:
Es necesario utilizar protección para manos, es recomendable utilizar guantes antiderrapantes, para tener un mejor control de la máquina.

Usar protección para pies:
Es necesario utilizar protección para pies, es recomendable utilizar botas de trabajo antiderrapantes.

ATENCIÓN: Nunca modifique la máquina. AKSI® no se hará responsable por garantizar la máquina si usted modifica, altera la máquina o no sigue correctamente las instrucciones y precauciones de este manual.

Prohibido usar en tormentas eléctricas o con lluvia:
Es necesario evitar el uso de la máquina en condiciones de lluvia y tormentas eléctricas, ya que hay riesgo de choque eléctrico.

Peligro:
Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará lesiones serias o incluso la muerte.

Alerta o seguridad:
Indica peligro, advertencia o precaución. Significa **¡ATENCIÓN!** está en juego su seguridad.

Choque eléctrico:
Indica que hay partes de la máquina que conducen corrientes eléctricas para el funcionamiento de la misma, por lo que dichas partes nunca se deben de tocar mientras la máquina se esté usando.

Objetos volátiles:
Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos, por eso es recomendable el uso de la máquina en lugares con poca gente y tomar grandes distancias de separación, en caso de haber más personas en la zona de trabajo.

IMPORTANTE: El servicio de la herramienta requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual solo debe ser efectuado por un **Centro de Servício Autorizado AKSI®.**

Para una mayor seguridad, lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el Pistola de calor. Siga todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones señaladas en este manual puede causar lesiones corporales muy serias.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente el instructivo antes de comenzar a utilizar la Pistola de calor. Preste total atención a las reglas de seguridad, a los símbolos de alerta y a los avisos de peligro, advertencia y precaución. Estas reglas de seguridad son para su seguridad y para evitar posibles lesiones serias. Si utiliza correctamente la Pistola de calor y solo para los fines especificados, la máquina le brindará muchos años de servicio seguro y confiable.

ADVERTENCIA: Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos, antes de encender la herramienta, pongase siempre gafas de seguridad o anteojos con protección lateral y careta completa si es necesario, es recomendable siempre verificar que dichas gafas de seguridad sirvan para la protección de este tipo de trabajos.

Lea todas las instrucciones

- **Familiarícese con la herramienta.** Lea cuidadosamente el instructivo. Aprenda los usos y limitaciones de la Pistola de calor, así como los posibles peligros específicos de esta máquina.

FINALIDAD

Su Pistola de calor AKSI® elimina facilmente pintura, pegamentos, sellador, masilla, reduccion de plásticos, PVC para sellado de garrafones de agua, es muy útil para derretir tubos congelados, tubos con soldadura, secar yeso, aflojar pernos oxidados, dar forma y doblar metales y acrilicos.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas y cada una de las instrucciones enumeradas debajo pueden provocar descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas. **¡ATENCIÓN!** Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. En caso de no respetarse las advertencias e instrucciones indicadas a continuación, podría producirse una descarga eléctrica, incendio y/o lesión grave.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para su posterior consulta. El término ***"HERRAMIENTA ELÉCTRICA":*** Máquina operada por motor con operación magnética, que se destina para realizar un trabajo mecánico, la cual consta de un cable flexible para la alimentación de la red de energía eléctrica.

1. Seguridad del área de trabajo

a. Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

b. No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
c. Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

a. La clavija de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar la clavija en forma alguna. No emplee adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Las clavijas sin modificar deben ser adecuadas a las respectivas tomas de corriente, esto reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
b. Evíte que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evíte que penetren líquidos en su interior. Existe el pelígro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta.
d. Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable eléctrico para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar la clavija de la toma de corriente. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables eléctricos dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
e. Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables alargadores homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
f. Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

3. Seguridad personal

a. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b. Utilice equipos de protección personal. Lleve siempre protección ocular, respiratoria y auditiva. Los equipos de protección tales como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, casco o protectores auditivos, utilizados en condiciones adecuadas, contribuyen a reducir las lesiones personales.
c. Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación o al coger o transportar la herramienta. Si se transportan herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o si se enchufan con el interruptor encendido puede dar lugar a accidentes.
d. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede producir lesiones al ponerse a funcionar.
e. Sea precavido. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
f. Utilice ropa apropiada. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden agarrarse a las partes móviles.
g. Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de equipos de captación de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

4. Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a. No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
b. No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan encender o apagar son peligrosas y deben hacerse reparar.
c. Desconecte la clavija de la fuente de alimentación y/o batería antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo de encender accidentalmente la herramienta eléctrica.
d. Asegúrese de que las herramientas eléctricas se encuentren fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
e. Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Verifique que funcionan correctamente, sin que se atasquen las partes móviles de la herramienta eléctrica y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga que la reparen antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mal mantenimiento.
f. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y más faciles de controlar.
g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y demás partes, etc., de acuerdo a estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

5. Servicio técnico

Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

Calibre mínimo para cables de extensíon (AWG)
(Cuando se usan 120 V~ solamente)

Calibre en Amperes		(**)	Calibre de extensión	
Mayor de	Hasta	No. de conductores	De 1,8 m hasta 15 m	Mayor de 15 m
0 A	10 A	3	18 AWG (*)	16 AWG
10 A	13 A	3	16 AWG	14 AWG
13 A	15 A	3	14 AWG	12 AWG
15 A	20 A	3	8 AWG	6 AWG

(*) Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de protección contra sobrecorriente.

(**) Uno de los conductores debe ser conductor para puesta a tierra.
Todos los conductores son de la misma designación (calibre) incluyendo el de puesto a tierra.

Referencia:
NMX-J-195-ANCE-2006

REGLAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD PARA PISTOLAS DE CALOR.

Instrucciones para las **pistolas de calor** y los **aparatos se sujetan con la mano** durante **funcionamiento normal para remover pintura** deben incluir en esencia el contenido lo siguiente:

Existe riesgo de incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, por tanto necesario:
- Tener cuidado cuando se utiliza el aparato en lugares en donde existen materiales combustibles.
- No aplicar en el mismo lugar durate periodos prolongados.
- No utilizar en presencia de atmósferas explosivas.
- Tener en cuenta que algunos materiales combustibles pueden conducir el calor sin que esto sea evidente a la vista.
- El aparato no cuenta con una base después de que se utiliza, sostenga y permita que se enfrie.
- No dejar el aparato sin atender cuando se encuentra en funcionamiento.

a. No coloque las manos sobre las rejillas de ventilación u obstruya las mismas de manera alguna.
b. La boquilla y los accesorios de la herramienta se volverán extremadamente calientes durante su uso. Deje que las partes se enfríen antes de tocarlas.
c. Siempre apague la herramienta antes de colocarla en el suelo.
d. Nunca deje la herramienta desatendida mientras este encendida.
e. Un incendio puede generarse si el aparato no es usado con cuidado.
f. El calor producido por la herramienta puede transmitirse a elementos inflamables que no están a la vista. No use la herramienta en un ambiente húmedo, donde existan gases inflamables o cerca de materiales combustibles.
g. Permita que la herramienta se enfrié completamente antes de almacenarla.
h. Asegúrese de trabajar en un área bien ventilada ya que se pueden producir gases tóxicos durante la operación.
i. No la use como una secadora.
j. No obstruya la toma de aire ni la salida de la boquilla, ya que esto podría ocasionar un calentamiento excesivo que conduciría a daños a la herramienta
k. No apunte la pistola de calor hacia otras personas.
l. No toque la boquilla de metal ya que esta se calienta y permanece así hasta por 30 min. Después de su uso.
m. No recargue la herramienta en material alguno durante su uso o inmediatamente después de ello.
n. No introduzca objetos en la boquilla ya que podría recibir una descarga eléctrica. No apunte la boquilla hacia el suelo ya que se está produciendo una gran cantidad de calor.
o. No permita que la pintura se adhiera a la boquilla o al raspador ya que esta se podría encender después de un tiempo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca	AKSI®
Código	190601
Modelo	PST-CLR-1500-AK
Tensión	120 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1500 W
Corriente	13 A
Volumen de aire	250- 500 L /min
Temperatura	50° a 650° C
Clasificación del aparato	Clase II
Grado de protección	IP20

El cable de alimentación presenta un MÉTODO DE FIJACIÓN DEL ***TIPO "Y"***

¡NOTA!

Si el cable de alimentación se daña, este debe ser sustituido por un Centro de Servicio Autorizado, por el fabricante o por personal calificado por parte de AKSI Herramientas S.A. de C.V.

El ciclo de trabajo de la herramienta eléctrica, es de 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso, uso máximo recomendado por día, 1 hora con 30 minutos.

1. Boquilla
2. Ranuras de ventilación
3. Switch de encendido y apagado (0 , I, II)
4. Botones de ajuste de flujo de aire y temperatura
5. Display LCD

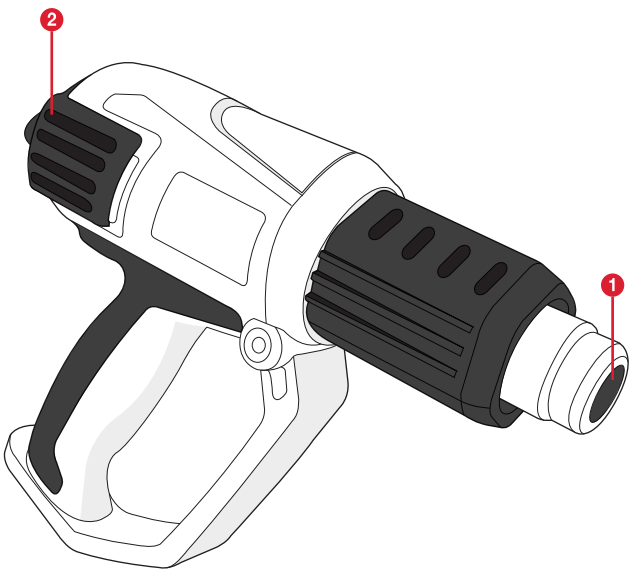

Accesorios:

a. Boquilla reductora
b. Boquilla deflectora
c. Boquilla de gancho
d. Boquilla espaciadora
e. Lamina calafateadora
f. Mango para lamina de calafateo

Remocion de pintura

a. No use esta herramienta para retirar pintura que contenga plomo. Las raspaduras, los residuos y los vapores de pintura pueden contener plomo, el cual es venenoso. Cualquier edificio construido antes de 1960 pudo haber sido pintado con pintura de plomo o cubierto con capas de pintura que contenían plomo.
Una vez depositados en la superficie, el contacto con las manos y posteriormente con la boca puede ocasionar la ingesta de plomo. La exposición incluso a niveles muy bajos de plomo, puede ocasionar daños al cerebro y al sistema nervioso. Personas jóvenes y niños aun en el vientre de la madre son especialmente vulnerables.
b. Cuando retire pintura, asegúrese de que el área está cerrada. De preferencia use una máscara anti polvo.
c. No queme la pintura. Use el mango junto con la lámina calafateadora y mantenga la boquilla a una distancia de al menos 25 mm de la pintura. Cuando trabaje de una manera vertical, trabaje apuntando hacia abajo para evitar que los residuos de pintura caigan sobre la pistola y se enciendan.
d. Deshágase de los residuos de manera segura y adecuada. Asegúrese que el área de trabajo quede limpia después de terminado el trabajo.

Montaje y ajuste

¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD! Antes de ensamblar y ajustar, desconecte la herramienta para evitar cualquier tipo de riesgo.

La temperatura del aire puede ser ajustada para un amplio rango de aplicaciones. La tabla que se muestra a continuación muestra algunas sugerencias para diferentes aplicaciones.

Ajuste	Aplicaciones
650° C	- Secado de pintura, juntas de construcción y formas de yeso.
650° C	- Secado de Madera húmeda antes de pintar.
450° C	- Remoción de stickers (calcomanías)
650° C	- Unión de adhesivos, en superficies grandes de encolado con adhesivos de contacto, activación de los adhesivos sensibles a la presión, aceleración de los procesos de unión, liberación de puntos de unión así como la liberación o unión de borde de la banda o de la chapa.
650° C	- Encerado y desparafinado
450° C	- Disminución de la envoltura y aislamientos de tubos de PVC
650° C	- Descongelamiento de escaleras y peldaños, puertas, cajuelas, puertas de coches y tuberías, así como el descongelamiento de refrigeradores y hieleras
340° C	- Soldadura de polímero termoplástico, materiales de pisos de PVC y linóleo, tejido recubierto de PVC, lonas y laminas
500° C	- Flexión de hojas y tuberías de plástico.
500° C	- Soldadura de juntas de plomería, estaño, soldadura especial de plata, elementos de SMD, terminales de cables.
450° C	- Aflojado de tornillos y tuercas oxidadas o fuertemente apretadas.
450° C	- Eliminación de recubrimientos viejos y gruesos incluso de pintura al óleo, laca, barnices y yeso

Si no está seguro de cuál es el ajuste correcto, comience con una temperatura baja y valla ajustándola hasta alcanzar el resultado deseado.

¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD! No se confié ni crea que ya tiene un dominio completo de la herramienta (debido al uso continuo de la herramienta)
Si usa esta herramienta de manera incorrecta o insegura, puede sufrir daños serios

Uso reglamentario de accesorios

	Descripción	Propósito
	Boquilla deflectora.	Retracción de tubos termoretráctiles, terminales, embalajes y componentes eléctricos.
	Boquilla de gancho	Soldadura y deformación de tuberias y componentes electrónicos.
	Boquilla reductora	Propositos de soldadura (calor concentrado sobre área pequeña).
	Boquilla espaciadora	Secado, descongelmiento (esparcimiento de calor sobre un área extensa).
	Mango con lamina para calafateo	Descarapelado de pintura, barniz, pegamento, masilla, sellador, etc.

- Asegúrese de que la herramienta este apagada y de que se enfrié.
- Una boquilla caliente que se cae o se coloca en alguna superficie puede encender algún material. Las boquillas debes ser montadas y aseguradas firmemente a la herramienta
- Tocar la boquilla con las manos puede ocasionar quemaduras serias. Antes de adjuntar o reemplazar una boquilla permita que la herramienta se enfríe o use una herramienta para evitar quemaduras.
- Una boquilla caliente puede provocar un incendio. Coloque la boquilla solo en superficies anti-incendios (anti-inflamables)
- Una boquilla incorrecta o en mal estado puede ocasionar que la herramienta se sobrecaliente causando daños a la misma. Use solo boquillas originales y de acuerdo a la taba que indica cuales son adecuadas a su unidad.

Instrucciones para su uso

- Siempre observe las instrucciones de seguridad y las regulaciones aplicadas a su herramienta.
- Solo use una mano para sostener la herramienta, no obstruya las rendijas de ventilación con la otra mano.

Antes de la operación:
- Monte el accesorio correcto para el trabajo.
- Ajuste la temperature deseada.

Encendido y apagado

- Para encender la herramienta, coloque el switch en la posición I/ II. Un poco de humo puede ocasionarse después de encender la herramienta: esto no indica ningún problema.

- Para apagar la herramienta, ajuste la temperatura más baja para refrescarla, luego coloque el switch en la posición 0. Deje que la herramienta se enfríe antes de transportarla o almacenarla

Ajuste de la temperatura.

Coloque el switch en la posición I/II dependiendo de la temperatura que desee. Presione cualquier botón de ajuste y la herramienta comenzara a zumbar. Ahora ya puede incrementar o aminorar la temperatura del flujo de aire mediante el presionado de los botones. El LCD mostrara la temperatura en dígitos y el flujo de aire en un patrón de escalera. Los dígitos de la temperatura incrementan y aminoran en cambios de 10°C.

Descarapelado de pintura

- Monte un accesorio apropiado.
- Ajuste a una temperatura alta.
- Encienda la herramienta.
- Apunte el flujo de aire hacia la pintura a ser removida.
- Cuando la pintura se afloje, use un raspador de mano para terminar de retirarla.

- No limpie un marco de metal de una ventana, ya que el calor se puede dirigir al cristal y quebrarlo. Cuando limpie un marco de ventana, use la boquilla de protección de cristal.
- No apunte la pistola en un punto demasiado tiempo ya que el calor puede hacer que se encienda la superficie.
- Evite que el raspador recoja pintura ya que esta se puede encender. Si es necesario retire los residuos de pintura del raspador con un cuchillo.

Uso estacionario.

Esta herramienta también puede ser usada en modo estacionario.

a. Coloque la herramienta sobre un banco de trabajo.
b. Asegure el cable para evitar que un jalón tire la herramienta del banco de trabajo.
c. Con cuidado, encienda la herramienta.

- Asegúrese de que la boquilla apunte alejada de usted o de cualquier espectador.
- Asegúrese de no dejar caer objeto alguno dentro de la boquilla.

Enfriamiento.

La boquilla y los accesorios se vuelven extremadamente calientes durante su uso. Deje que se enfríen antes de intentar transportarla o almacenarla.

a. Para reducir el tiempo de enfriamiento, coloque el switch en la posición I, la cuál es la temperatura más baja de aire y ajuste el flujo de aire hasta el máximo. Déjelo así por algunos minutos.
b. Apague la herramienta y déjela enfriar por lo menos unos 30 min.

Mantenimiento y limpieza.

¡ATENCION! Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta, desconéctela de la fuente de poder.

Mantenimiento.

Su herramienta eléctrica ha sido diseñada para un operar correctamente por un largo periodo de tiempo con un minino de mantenimiento. La continuidad de una operación adecuada de la herramienta dependerá de una limpieza y cuidado regular.

Limpieza.

Mantenga limpias las rendijas de ventilación y limpie la carcasa de la herramienta con un paño suave y húmedo.

Limpieza.

- Mantenga limpias las rendijas de ventilación para evitar un calentamiento excesivo de la herramienta.
- Limpie regularmente la carcasa con un paño suave, de preferencia después de cada uso.
- Mantenga las rendijas de ventilación libres de polvo y suciedad.
- Si la suciedad está pegada y no se puede retirar, use un paño con agua jabonosa.

Ahorra tiempo y esfuerzo.
Permítenos asesorarte.

Si tienes algún inconveniente con este producto llámanos, nosotros te daremos **la mejor solución a cualquier problema de una manera rápida** y llena de beneficios:

- **Asesoría técnica** sobre el funcionamiento de tu máquina.
- **Pre diagnóstico** de posibles problemas.
- **Seguimiento total** a tu proceso **hasta que quedes totalmente satisfecho.**

Todo esto para continuar con nuestro **compromiso de hacer de nuestra Garantía una herramienta** que te permita resolver de forma rápida cualquier situación.

Para más información comunícate...

Área metropolitana
Cd. de México (55) 5383-4412
(costo llamada local)** Ext.: **4
maquinas.electricas@aksi.com.mx

www.aksi.com.mx

AKSI® se interesa por la satisfacción total del cliente, este producto, sus piezas y componentes, están respaldados por 1 año contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto en los siguientes casos:

1) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por el importador o comercializador responsable respectivo.

La presente póliza de garantía se podrá hacer efectiva a partir de la fecha indicada en el comprobante de venta en el establecimiento donde adquirió el producto, o bien, en el **Centro de Servicio AKSI®** ubicado en el domicilio del importador de la presente póliza. Las partes, componentes, consumibles y accesorios, en los productos que sea aplicable, los podrá adquirir en el establecimiento donde adquirió este producto, o bien, en el **Centro de Servicio AKSI®** ubicado en el domicilio del importador de la presente póliza. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto y la garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
AKSI HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía en aquellos casos donde el domicilio del consumidor se encuentre fuera del alcance de nuestro centro de servicio ubicado en el domicilio del importador señalado en la presente póliza, en la página de internet **www.aksi.com.mx** o en los que sean proporcionados a través de nuestro número: **Cd. de México (55) 5383-4412 (costo llamada local).** Si usted tiene algún problema para hacer válida la presente garantía, favor de reportarlo al número telefónico, mencionado en el párrafo anterior.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición

CENTRO DE SERVICIO AKSI®

Aksi Herramientas S.A. de C.V.
Av. Universidad s/n, Col. La Palma, Cuautitlán, Estado de México,México, C.P. 54879.
Hecho en China. R.F.C. AHE070309N12.